thirty

CIGARETTERACING

Top Fish 39

取扱説明書

var.01.03

世界で最も素晴らしいシガレットのオフショア・パフォーマンス・ボートをご購入いただきありがとございます。

世界で最もすばらしいシガレット社のオフショア・パフォーマンス・ボートをご購入ありがとございます。ほかのレーシングボートでは味わえないエキゾチックな経験をお楽しみください。

トップフィッシュは、レースで鍛えられた船体のノウハウと優れたセンスでデザインされたラグジュアリーボートです。

最高の職人とデザイナーによる仕上がりのシートに身をゆだねれば　リラックスした気分を満喫できるでしょう。

この取扱説明書の使い方

Chapter 1

安全にお使いいただくために

はじめに
コーションラベル貼付位置
落水時の乗船方法

Chapter 2

各部の名称

船体各部の名称及び位置を説明します。

Chapter 3

運転前の準備

運転前の各部点検手順と方法を説明します。

Chapter 4

運転操作手順

各運転装置の使い方、及びエンジンの始動方法から停止方法までの説明をします。

Chapter 5

定期メンテナンス

各部の点検・整備要領を説明します。

Chapter 6

各部収納とレイアップ

未定

Chapter 7

トラブルシューティング

保障内容

保障内容の説明をします。

注意事項：
このマニュアルは基本的な事柄を取り扱っています。
このマニュアルにない操作方法等は　個別取扱説明書をご覧ください。

00

Chapter 2

各部の名称・艤装品の配置

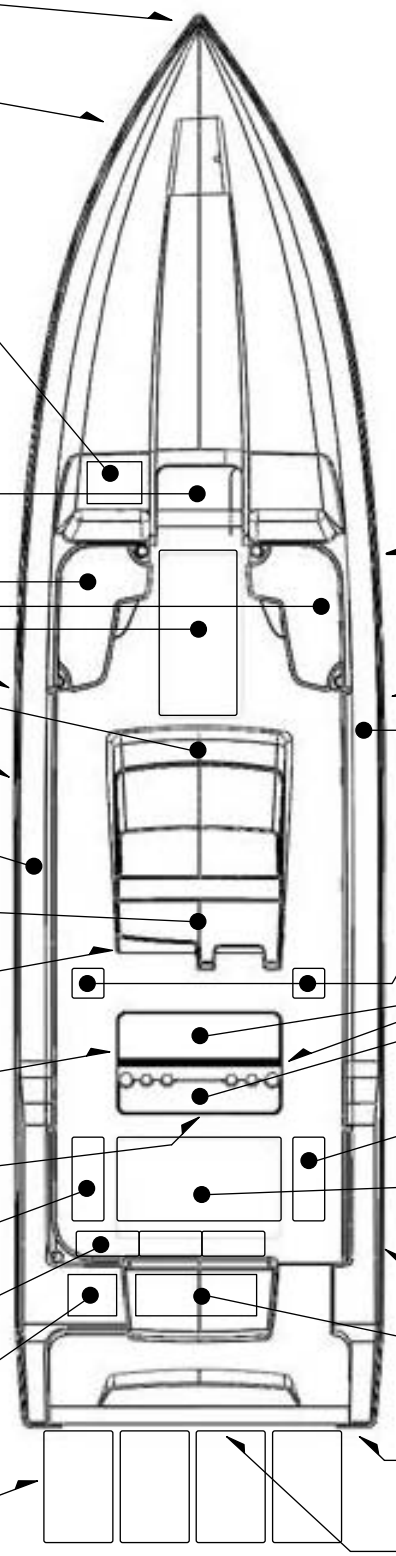

航海灯 P.00
ウインドラス P.00
フロントシンク P.00
バウキャビン P.00
フロントシート下収納 P.00
バッテリー・発電機収納 P.00
清水取入口・海水蛇口 P.00
センターキャビン P.00
陸電・陸電ブレーカー P.00
アンダー照明 P.00
コンソール P.00
電源ブレーカー P.00
ミスト装置 P.00
冷蔵庫 P.00
収納冷凍庫ハッチ P.00
後部座席（3席） P.00
収納ハッチ P.00
船外機（4基） P.00

バウキャビンドアスイッチ P.00
清水・ワステ P.00
オーディオスピーカー P.00
燃料タンクセレクター P.00
センターシート・収納 P.00
燃料コック（メイン） P.00
センターリアシート・リアシンク P.00
収納ハッチ P.00
ビルジ関連等ハッチ P.00
清水シャワー P.00
ライブベイトタンク P.00
船体番号・ラダー P.00
アンダーライト P.00

【１】船外艤装品の配置（収納・シンク・冷蔵庫・アンカー）

アンカーロッカー

フロントシンク

左舷シート下収納

コンソール下
バッテリーアクセス

ドライバーシート横
ミスト装置・燃料バルブ

シート兼用シンク

左舷収納
（冷蔵装置内臓）

ビルジ排水関連収納

後部収納

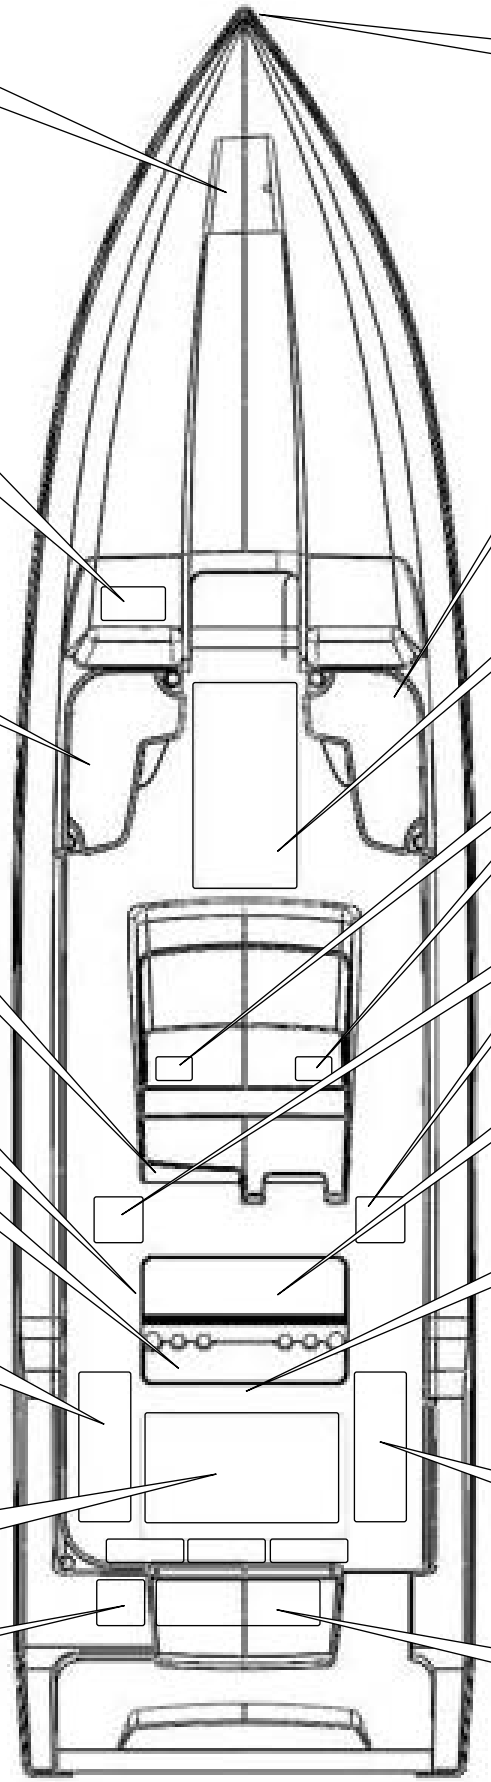

バウライト

右舷シート下収納

バッテリー・発電機

コンソール上収納

燃料バルブハッチ

ドライバーシート下
収納

ドライバーシート裏下
冷蔵庫

右舷収納

イケス

00

【2】船外艤装品の配置（清水・海水・陸電・フック）

清水給水口

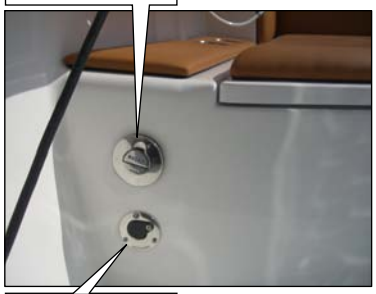

海水蛇口

清水給水口
海水蛇口

センタータンク

左舷タンク

燃料給油口

陸電装置
陸電ブレーカー

陸電１１０V

陸電ブレーカー

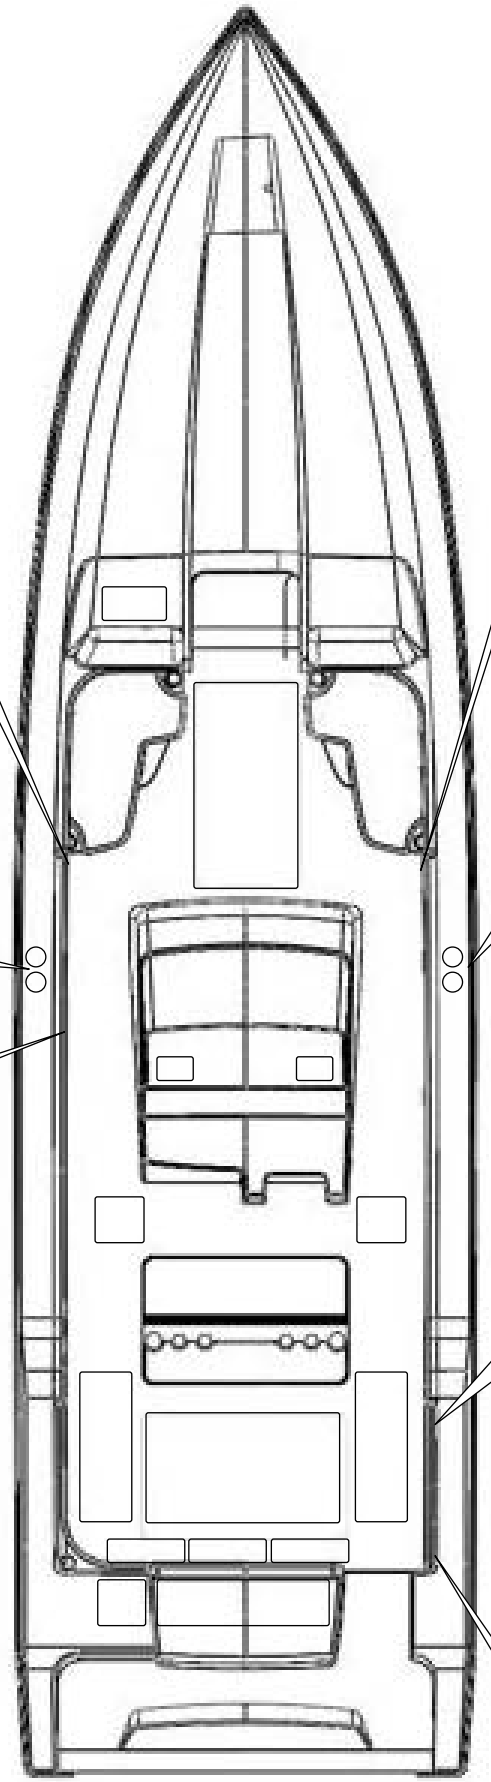

清水給水口

トイレ用バキューム

清水取入口
WASTE

センタータンク

右舷タンク

燃料給油口

ボートフック

清水蛇口
（シャワー兼）

00

【3】船外艤装品の配置（ライト・アンダーライト）

【センターコンソール天井】

前

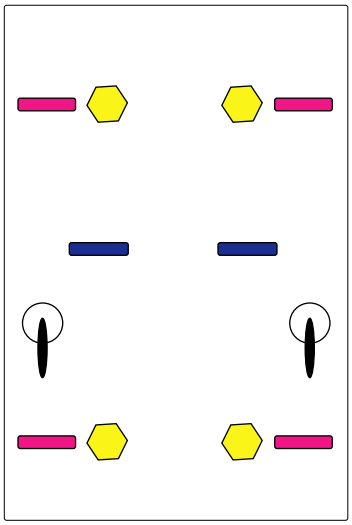

後

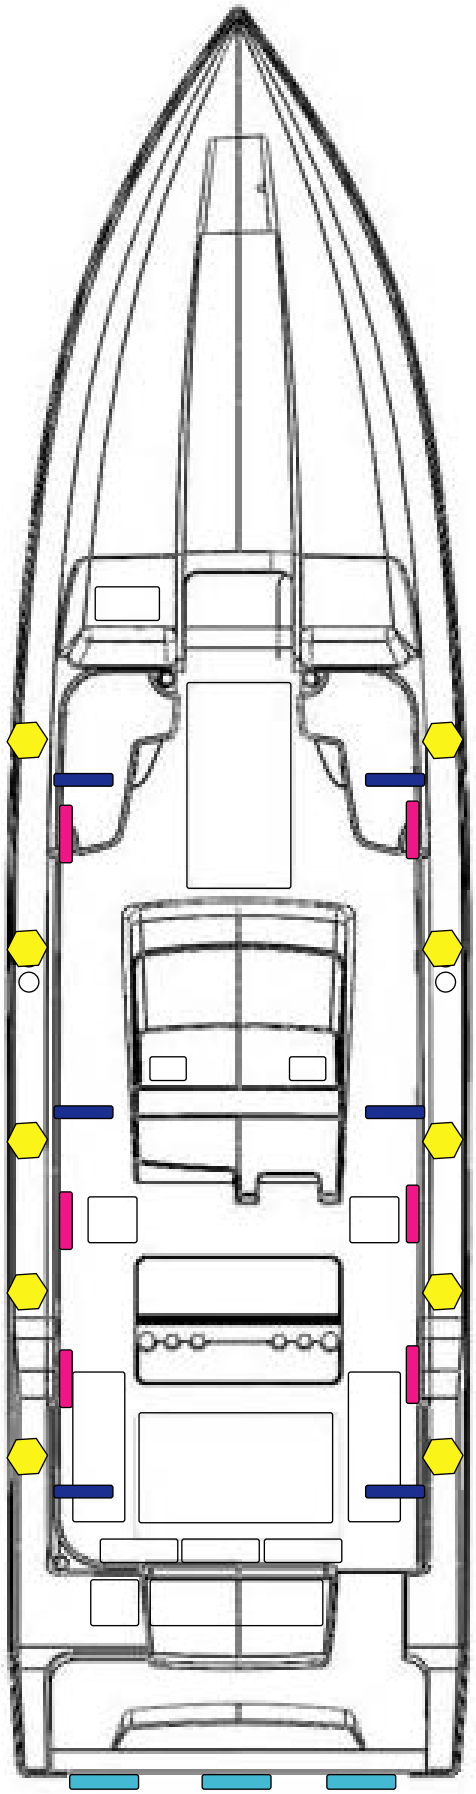

ハルインサイドライト

ムードライト

ミスト噴出口

アンダーライト

【4】船外艤装品の配置（トローリングポスト・クリート位置）

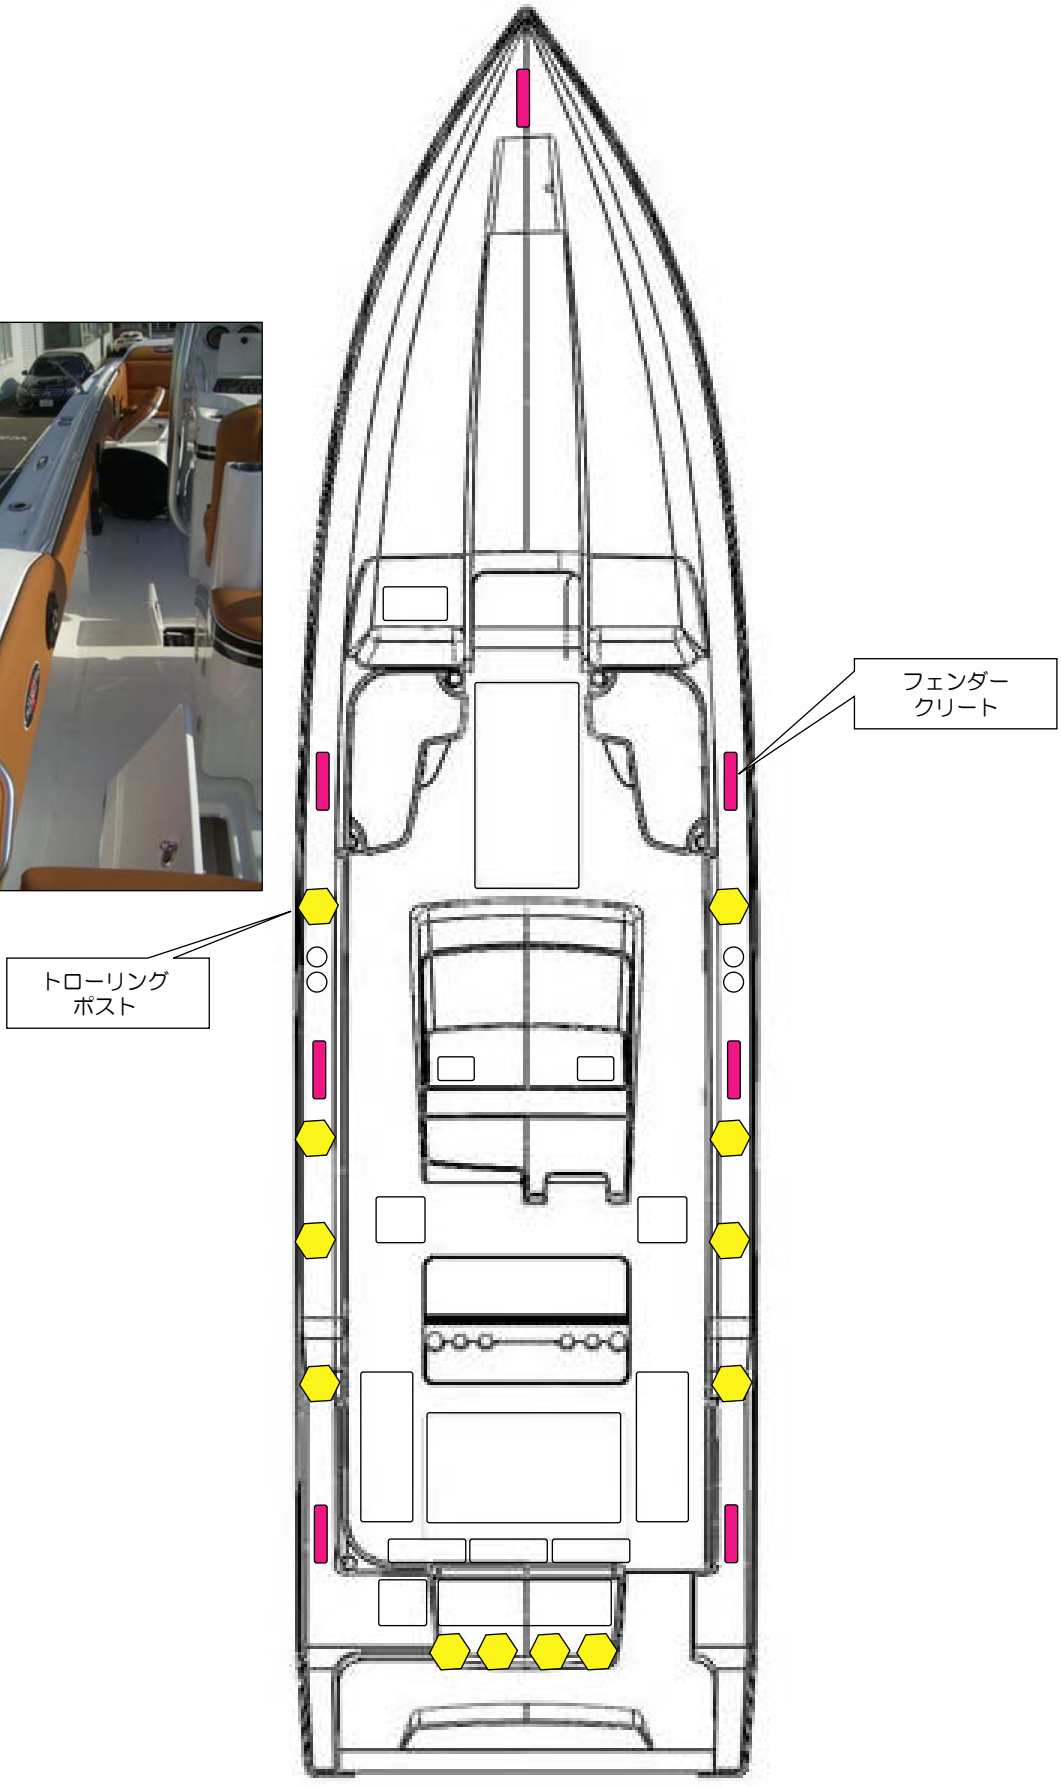

【5】船内外艤装品の配置（換気・エアコン噴出口位置）

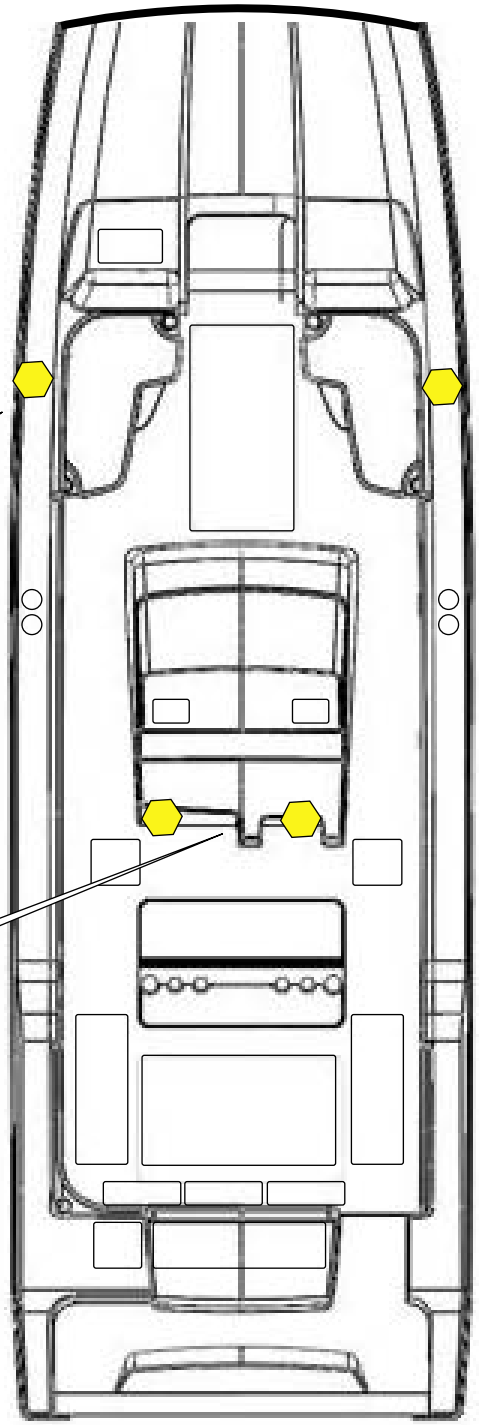

バッテリールーム
空気取入口

ドライバー操船席

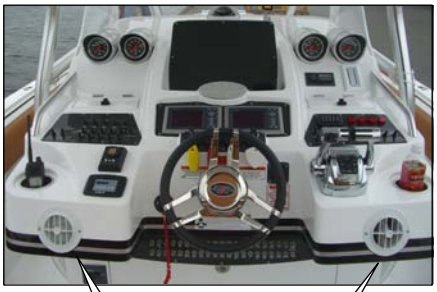

噴出口

バッテリールーム
ブロワー排出口

⚠ 注意

排気があります

・臭気チェック
・換気装置の確認

巡航速度以下では換気に気をつけてください

【6】船外艤装品の配置（オーディオスピーカー位置）

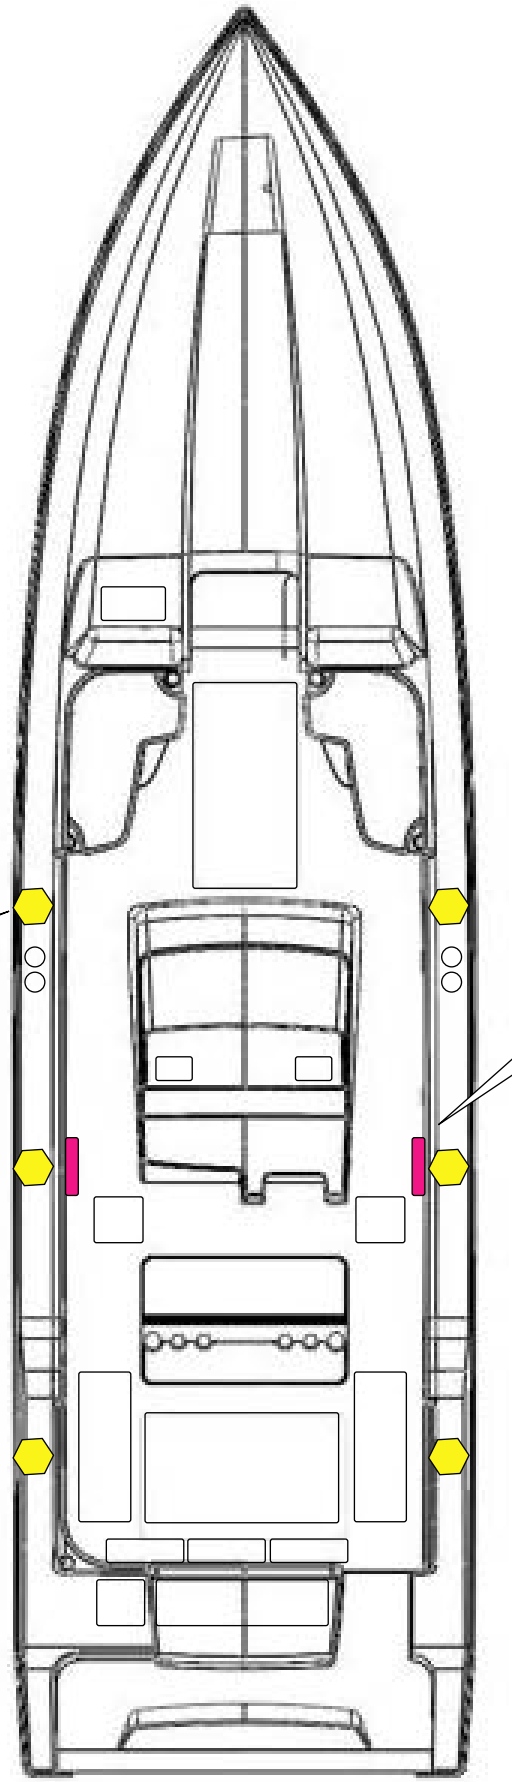

【7】船外艤装品の配置（排水位置）

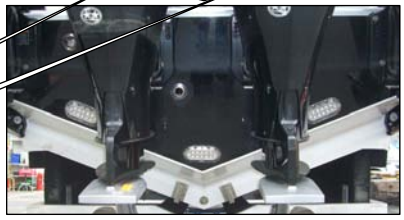

不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
ビルジ
イケス用取排水

【８－１】船外艤装品の配置（前方キャビン）

【フロントキャビン入口】

【キャビン前方側】

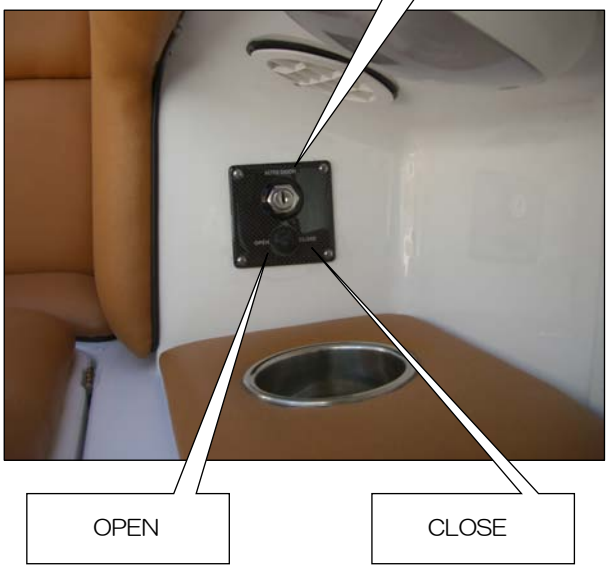

【８－２】船内艤装品の配置（前方キャビン）

【キャビン入口側】

【キャビン前方側】

【９－１】船外艤装品の配置（センターキャビン）

【キャビン入口側】

引っ張って回して開けます

【9－2】船内艤装品の配置（センターキャビン）

コンセント

TOILET FLUSH トイレ排水

MACERATOR PUMP マセレータ ポンプ

HEAD LT 室内ライト スイッチ

SINK LT シンクライト スイッチ

HEAD BLOWER 室内換気 スイッチ

シャワーシンク

【キャビン入口側】

トイレ

エアコン噴出口【足元】

床面ハッチ

消火器　右舷側

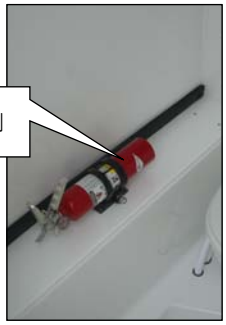

消火器　左舷側

OVERBOARD DISCHARGE

TOILET FLUSH トイレ 排水

【10】船外艤装品の配置（安全装備・落水時）

【船体番号】CRT・US～始まる番号です。

スイミングステップ
使用方法.

1：
安全ピンを抜き、手前に引出します。

2：
手前に引出した状態。

3：
ステップを広げます。

コンソールレイアウト

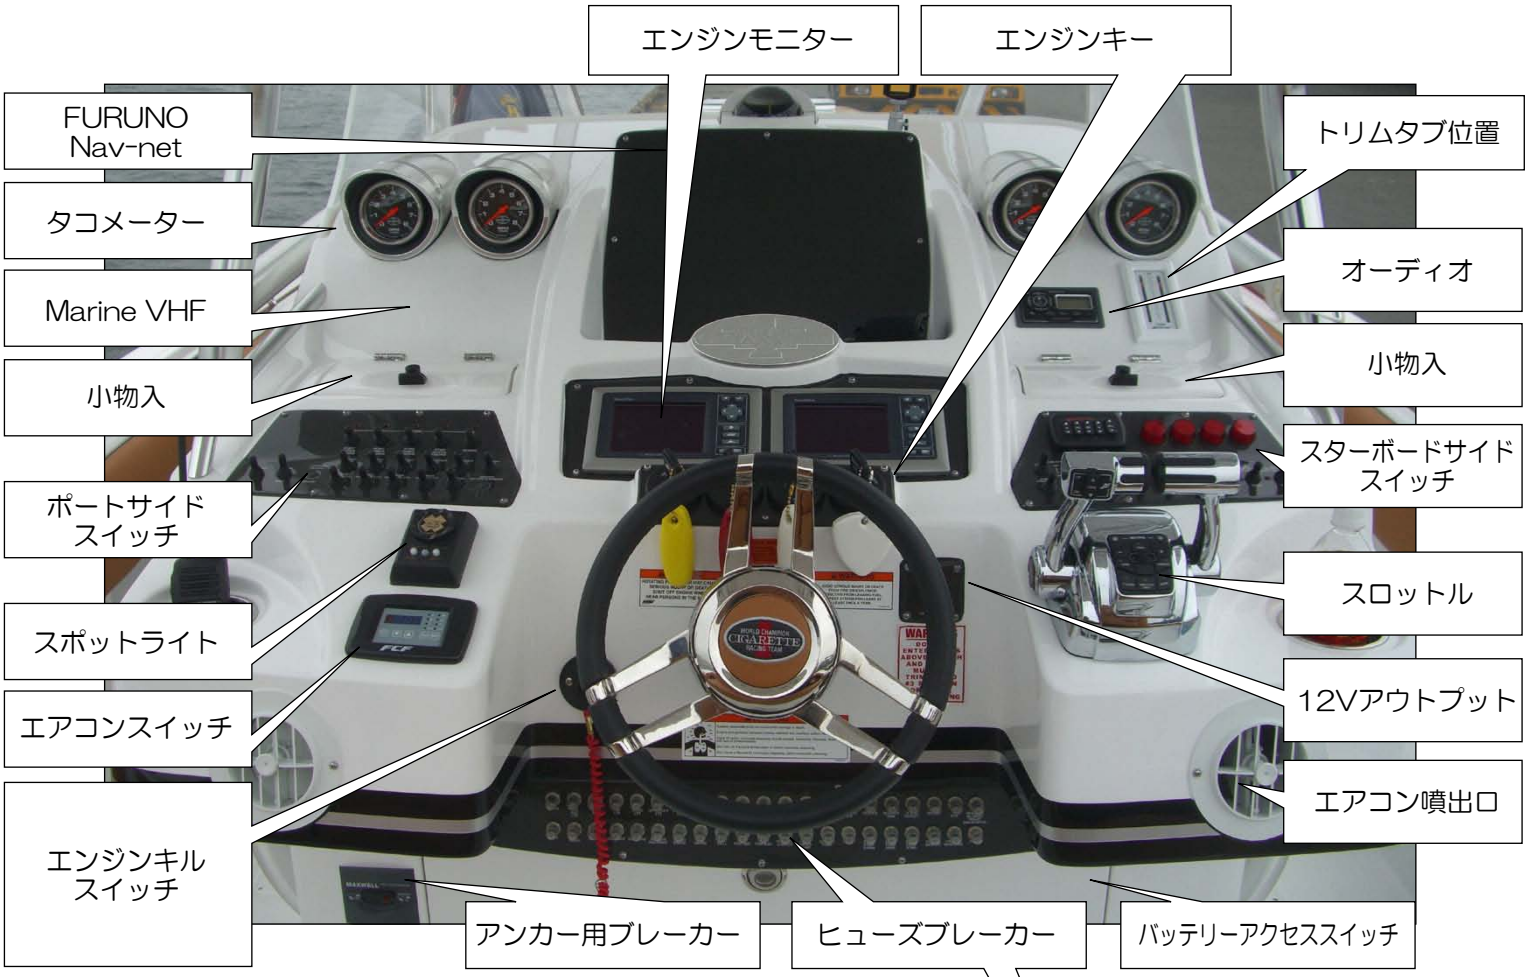

ヒューズブレーカーレイアウト

コンソールスイッチレイアウト

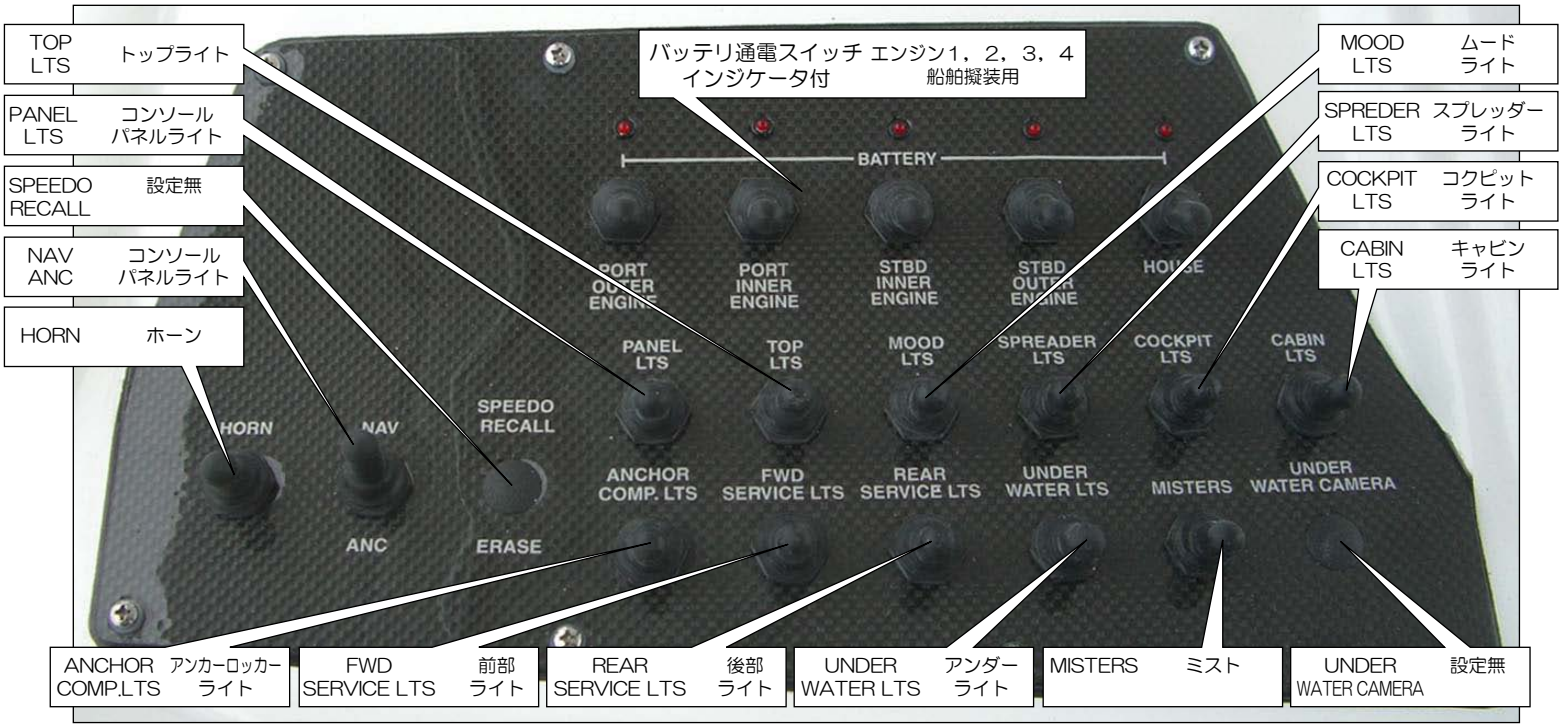

コンソールコーションラベル

⚠ 注意

ガソリンが気化して爆発する恐れがあります
エンジン始動前点検
・エンジン付近のガソリン及び臭気チェック
・換気装置の確認
・換気は4分間以上行ってください
巡航速度以下では換気を行ってください

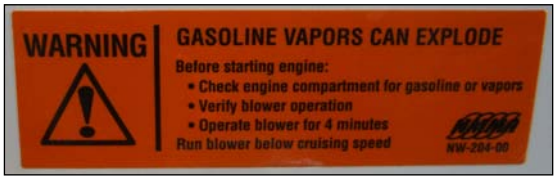

⚠ 注意

燃料漏れによる火災や爆発で死傷事故が起きないよう十分注意をしてください。
燃料漏れの検査を年に1回は
行ってください。

⚠ 注意

プロペラが回っていると重大な死傷事故が発生する恐れがありますので、
水中に入る時はエンジンを必ず切って
ください。

⚠ 注意

旋回は時速40マイル（34ノット／64 Km）
以下で行ってください。
また　トリムポジションは＃３以上に
設定してください。

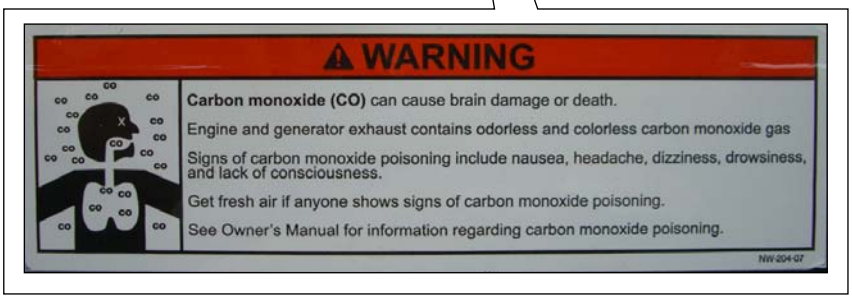

⚠ 注意

一酸化炭素は、脳に深刻なダメージや死亡にいたる危険があります。
エンジン排気には無臭、無色の一酸化炭素ガスが含まれています。
一酸化炭素中毒の症状としては、吐き気、頭痛、めまい、眠気、意識の欠如が起こります。
一酸化炭素中毒の兆候がある場合は、新鮮な空気を吸ってください。
オーナーズマニュアルの一酸化炭素中毒に関する情報を読んでください。

スロットル／バッテリーアクセスレイアウト

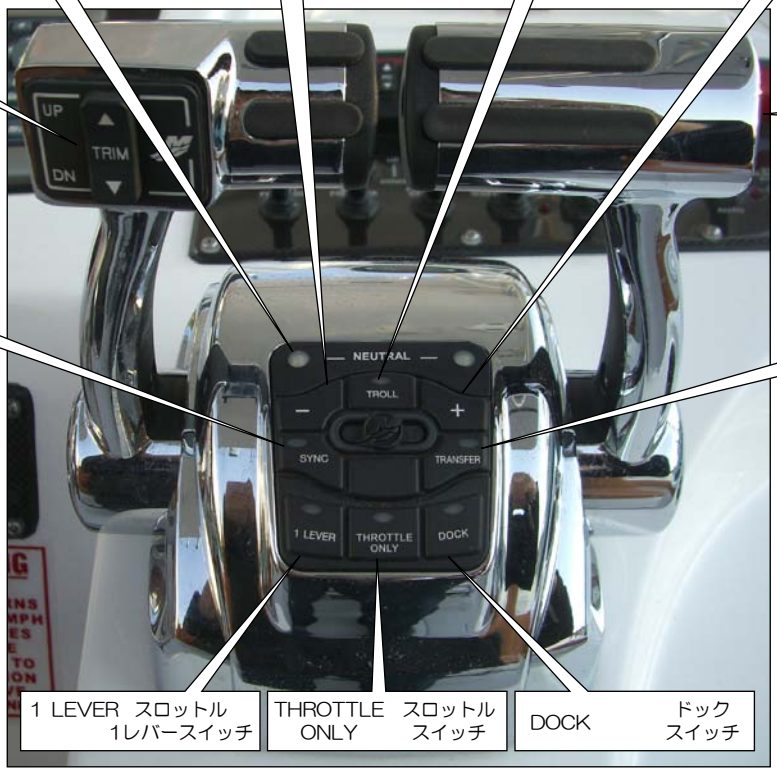

NEUTRAL ニュートラル インジケータ

− 減速キー

TROL オートクルーズ スイッチ

＋ 加速キー

TRM トリムタブ 操作スイッチ

THROTTLE スロットル

SYNC シンク スイッチ

TRANSEFER トランス スイッチ

1 LEVER スロットル 1レバースイッチ

THROTTLE ONLY スロットル スイッチ

DOCK ドック スイッチ

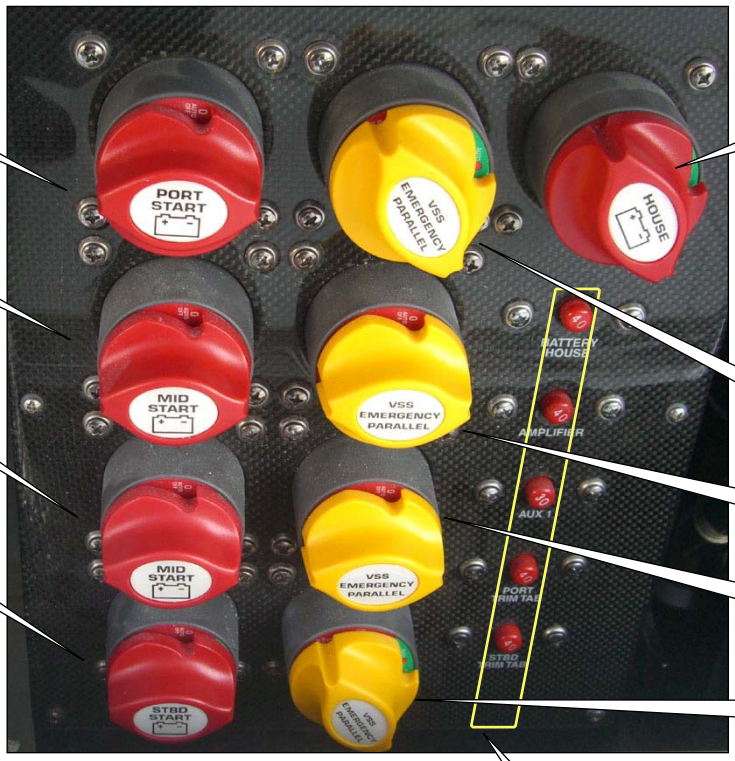

PORT START 左舷エンジン用 バッテリースイッチ

HOUSE キャビン用 バッテリースイッチ

MID START センター左エンジン用 バッテリースイッチ

VSS EMERGENCY PARALLEL 緊急用 パラレル スイッチ

MID START センター右エンジン用 バッテリースイッチ

VSS EMERGENCY PARALLEL 緊急用 パラレル スイッチ

STAR START 右舷エンジン用 バッテリースイッチ

VSS EMERGENCY PARALLEL 緊急用 パラレル スイッチ

VSS EMERGENCY PARALLEL 緊急用 パラレル スイッチ

BATTERY HOUSE AMPLIFIER AUX1 PORT TRIM TAB STBD TRIM TAB ヒューズ

バッテリーロケーション

【バッテリー収納キャビン】

バッテリーロケーション配置図

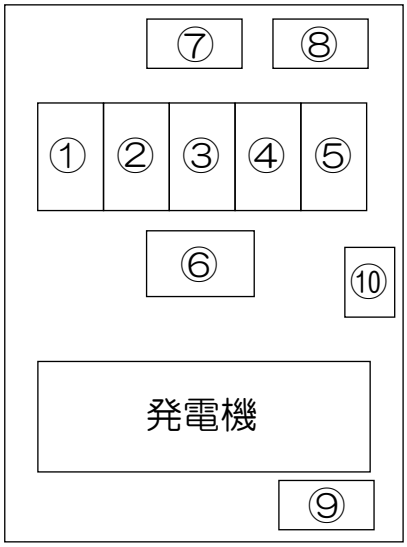

⑦ 充電器

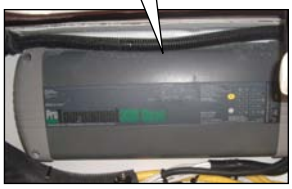

⑧ 充電器

① 発電機用　② 左舷外側　③ 左舷内側　④ 右舷内側

⑤ 右舷外側

⑥ 船舶電装用

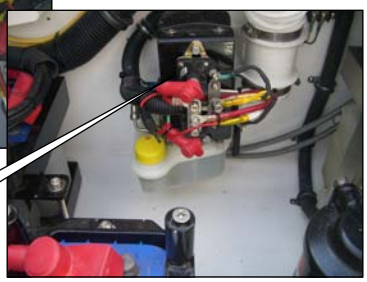

⑨ ウォーターポンプ

発電機

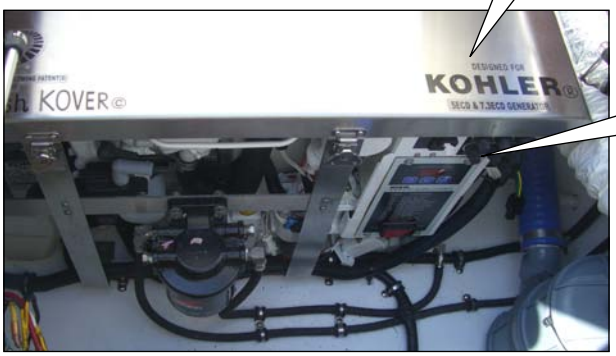

インジケータ

⚠ 注意

バッテリに液漏れや破損があると重大な死傷事故が発生する恐れがあります。
点検はこまめに行い換気には十分注意をしてください。

00

燃料タンクセレクター

この船の燃料タンクは3つあります。
センターに 266ガロン（≒1005 L）、左舷/右舷側ともに 各76 ガロン（≒287 L）で、合計 418ガロン（≒1570 L）です。　※1ガロン=3.78 L

センタータンクからは、各エンジンに燃料が供給されます。
バルブはセンタータンクを選択する場合、左舷/右舷側タンクはオフにします。
タンクを使用する場合、ロックピンを上げバルブを燃料ホースと平行になるように操作します。
また、使用しない場合は、ロックピンを上げバルブを燃料ホースと直角になるように操作します。

⚠ 注意
センタータンクと両サイドタンクバルブを同時に開いたままにしないでください。
タンクが空になってしまうと航行できません。

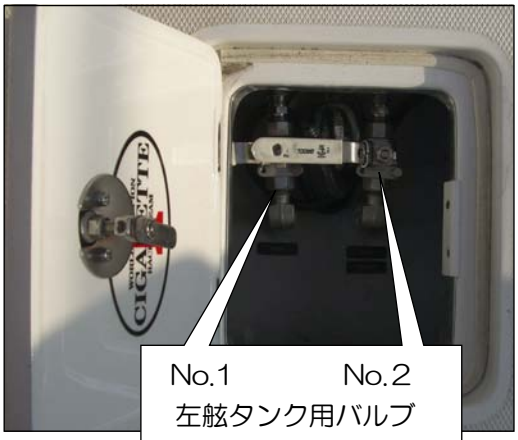

No.1　No.2
左舷タンク用バルブ
OFFの位置

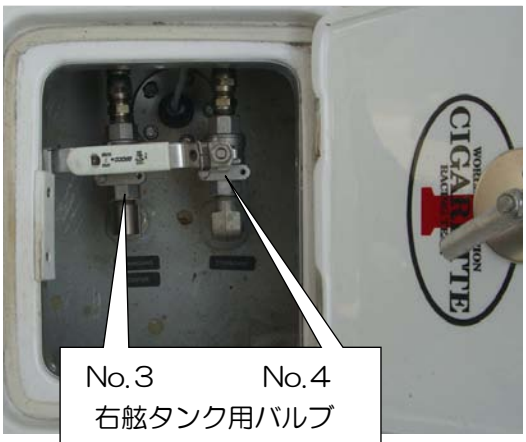

No.3　No.4
右舷タンク用バルブ
OFFの位置

燃料供給ライン

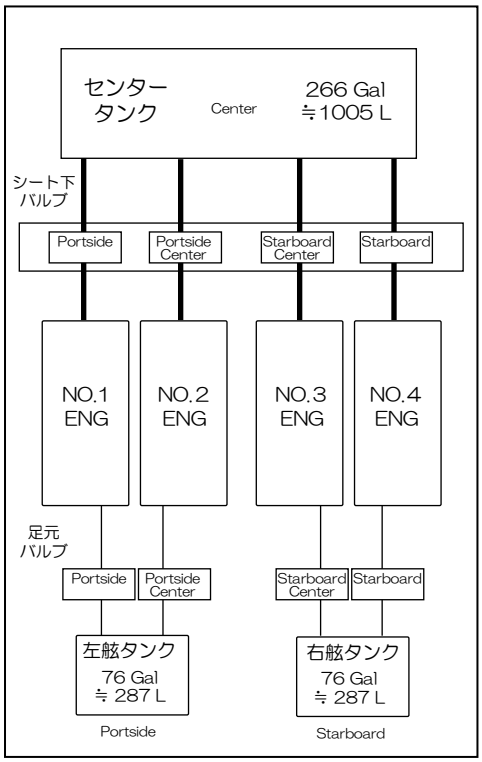

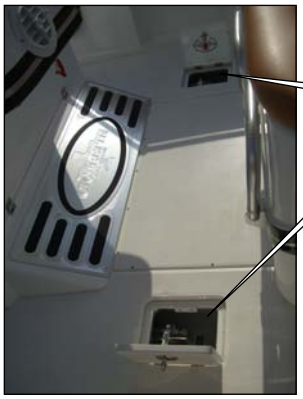

両サイド燃料タンクバルブの位置：
操船席下フットレスト横の
ハッチの中にあります。
センタータンクが空のときバルブを
空け使用します。

センター燃料タンクバルブの位置：
ドライバーシート下のハッチの中に
あります。
通常はオープンにしておきます。

燃料フィルター・ビルジポンプキャビン

スターボードサイドビルジポンプ
燃料フィルター

センタービルジポンプ

ポートサイドビルジポンプ

燃料供給ライン

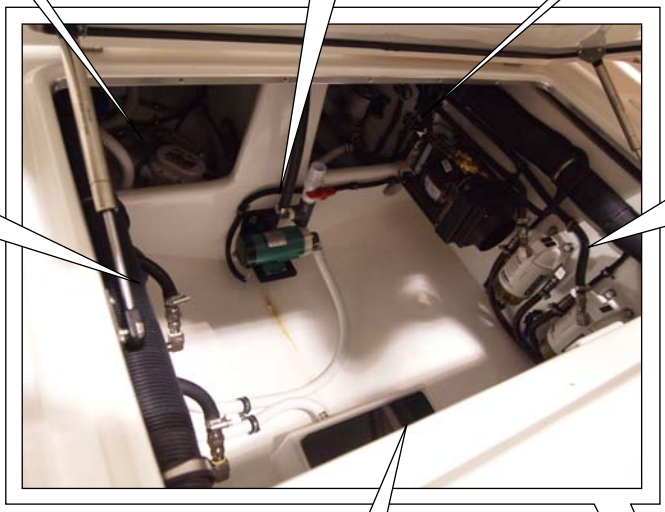

燃料フィルター

水位センサー

【キャビンレイアウト】